


PORADY

MONTAŻ PANELI PODŁOGOWYCH

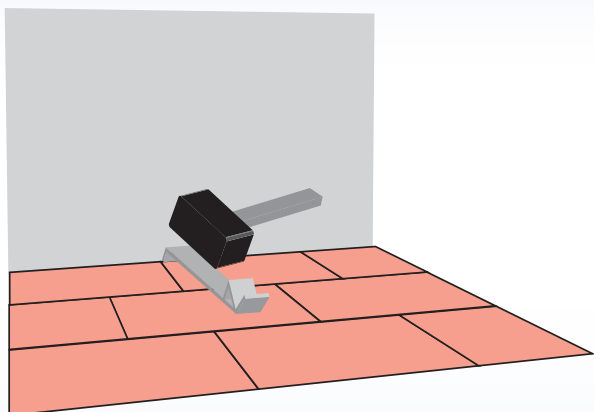


NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

Przed przystąpieniem do montażu paneli należy przygotować:



pręt montażowy



młotek gumowy




kłosek odbojowy



szpachelka



piła



miarka i ołówek




kątownik 90°




kątownik nastawny



kliny delatacyjne



folia paroizolacyjna



pianka
polietylenowa



klej wodoodporny
lub uszczelniający

METODY UKŁADANIA

Podłogi panelowe układane są metodą „pływającą” tzn. bez związowania z podłożem. Nie należy ich przyklejać, przybijać gwoździami, ani w żaden inny sposób mocować do podłogi.


- **Montaż metodą click** – nie wymaga użycia kleju. Polega na wsunięciu i zatrzaśnięciu jednego panela w drugi. Jest zdecydowanie łatwiejsza, a także umożliwia demontaż i ponowne zamontowanie paneli.

- **Montaż metodą EASY CONNECT** – jest to jeden z najlepszych na świecie, opatentowany system bezklejowego montażu paneli podłogowych. Dzięki temu systemowi układanie paneli jest niezwykle proste i szybkie, a także nie wymaga użycia kleju. Metoda ta dzięki swojej optymalnej konstrukcji zapewnia doskonałe połączenie paneli - powierzchnia jest równa, pomiędzy poszczególnymi panelami nie ma żadnych szczelin, a połączone panele wytrzymują duże siły rozciągające, co daje gwarancję maksymalnej trwałości.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod układanie paneli musi być bezwzględnie płaskie, suche, nośne, czyste i twarde:

- Podłoże oczyszczamy odkurzaczem.
- Dopuszczalny poziom nierówności, na podłożu przeznaczonym do układania paneli, to 3 mm na 1 m². Większe nierówności szlifujemy lub szpachlujemy.
- W przypadku podłóg jastrychowych i kamiennych, podłoże należy zabezpieczyć przed wilgocią układając folię paroizolacyjną. Folię układamy w formie wanny, a zachodzące na siebie pasma, o szerokości 15 cm, mocujemy taśmą klejącą. Na ścianie folię układamy na wysokość 5 cm.
- Folię paroizolacyjnej nie wolno układać na podłożach drewnianych.
- Rozkładamy warstwę pianki, układając ją w tym samym kierunku, w jakim będą później układane panele. Pasy pianki nie powinny zachodzić ani na siebie, ani na ścianę. W przypadku paneli posiadających konstrukcyjną warstwę tłumiącą, układanie pianki jest zbędne.
- Zamiast pianki można zastosować płyty podłogowe, które wyrównują i wyciszają podłogę.

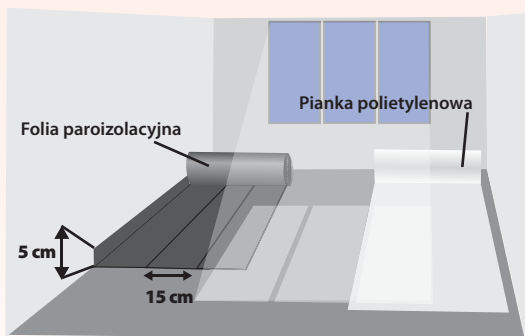


MONTAŻ PANELE

Przystępując do układania paneli rozpoczynamy od pomiarów pomieszczenia i ustalenia kierunku, w którym będziemy je układać. Zalecane jest układanie w kierunku równoległym do głównego źródła światła:


- Jeśli pomieszczenie posiada wnęki lub załamania, muszą być one uwzględnione w pomiarach.
- Należy upewnić się, że warunki panujące w pomieszczeniu pozwalają na zastosowanie danego typu paneli. (np. nie wszystkie panele można wykorzystać w łazienkach). W przypadku wątpliwości należy upewnić się u producenta lub sprzedawcy, czy dany produkt ma właściwe zastosowanie.
- Zakupione panele, w ilości odpowiadającej pomiarom pomieszczenia, składujemy w warunkach w jakich będą układane min. 24 godziny w pozycji leżącej.
- Przed układaniem należy skontrolować powierzchnie paneli. Nie należy układać paneli uszkodzonych lub z wadami.
- Układamy pierwszy rząd paneli, zaczynając od ściany. Pierwszy panel układamy piórem do ściany.



- Jeśli jest potrzeba, pierwszy lub ostatni panel przycinamy pod wymiar. Przycięty odcinek musi mieć min. 30 cm, aby w trakcie użytkowania panel się nie wyłamał.




· Układanie drugiego rzędu zaczynamy od odciętego kawałka poprzedniego rzędu, Dzięki temu panele układane są mijankowo. Należy pamiętać że wykorzystujemy tylko te odcinki, które mają min 30 cm.

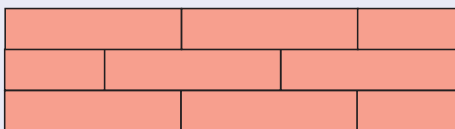


· Przycinając panele zostawiamy od 1.5 do 2 cm odstępu od ściany, który zapobiega wypaczeniu podłogi w trakcie użytkowania.

Używając młotka i dobijaka łączymy panele z rzędu drugiego z rzędem pierwszym:


· Metodą click- stronę z piórem wsuwamy pod kątem 30 stopni, do dolnego policzka wpustu już ułożonych paneli i lekko przyciskając, wkręcamy w kierunku dolnym.

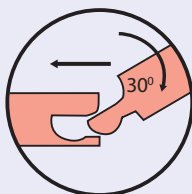


· Jeżeli panele wymagają klejenia, наносimy dostateczną warstwę kleju na górna część pióra, panele składamy i dobijamy, a nadmiar kleju usuwamy miękką szpachelką.

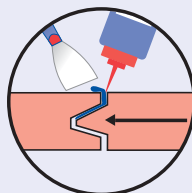


· Panele z ostatniego szeregu docinamy na odpowiednią szerokość i dopasowujemy za pomocą pręta montażowego.

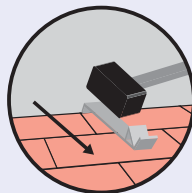

· W miejscach trudno dostępnych tj. wystających z podłogi rury, najpierw należy przyciąć panel do prawidłowej długości, następnie ułożyć przyciętą część na właściwym miejscu i odmierzyć za pomocą calówki miejsca wiercenia.

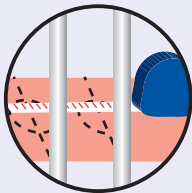

· Położenie paneli względem podłoża stabilizujemy za pomocą klinów. Pierwsze kliny zakładamy po złączeniu pierwszego i drugiego rzędu, a kolejne po każdym następnym rzędzie.

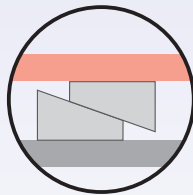

· Ostatni etap to zdjęcie klinów i zainstalowanie listew przypodłogowych. Po 24 godzinach można swobodnie chodzić po podłodze, a pomieszczenie ponownie umeblować.

PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI

Podłoga wykonana z paneli jest niezwykle higieniczna i łatwa do utrzymania w czystości:

- Panele czyścimy za pomocą lekko wilgotnej szmatki. Należy koniecznie unikać stojącej wilgoci.
- Paneli nie wolno woskować i polerować.
- Do czyszczenia trudnych plam takich jak farba używać należy acetonu.
- W miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia tj. korytarz należy kłaść wycieraczki, a pod meble należy kłaść filcowe podkładki.
- Drobne uszkodzenia, jak rysy lub wklęsnięcia, można usunąć pasującym pod względem koloru kitem do podłogi.

producent paneli

CLASSEN[®]



Przedstawiona porada ma charakter jedynie informacyjny.

RCMB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.

Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkowania.